

Mobile Phone
Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.

(Bluetooth QD ID : B014458)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20828A
Vietnamese. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Các điều kiện an toàn

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Luôn tuân theo các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung.

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế ở bệnh viện hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn từ các nhân viên y tế.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ nhớ khi đang truy cập hoặc đang chép dữ liệu, điều này có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng điện thoại, hoặc thẻ nhớ.
- Bảo vệ thẻ nhớ chống va chạm mạnh, tránh ảnh hưởng tĩnh điện, và nhiều điện tử các thiết bị khác.
- Thường xuyên chép, ghi thẻ nhớ sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ.
- Không nên chạm vào vùng được phủ màu vàng bằng ngón tay hoặc kim loại. Khi bề mặt tiếp xúc bị dơ, hãy lau sạch bằng khăn mềm.

Đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các khu vực khác nhau. Trước khi đi du lịch hoặc đến các nơi đang phát triển, dùng các biện pháp thay thế hoặc liên lạc với các dịch vụ cấp cứu tư nhân.

Thông tin SAR

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên

Thông tin an toàn và sử dụng



Thông tin an toàn

Giữ điện thoại tránh xa tầm tay trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dùng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Bạn chắc rằng máy điện thoại và các thiết bị liên quan khác được lắp đặt trên xe chắc chắn, tránh để máy và các phụ kiện gần hoặc trên túi khí. Nó có thể gây ra thương tích khi túi khí hoạt động.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Tuân thủ theo quy định của hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ tắt sóng khi được hướng dẫn bởi nhân viên hàng không.

Bảo vệ Pin và sạc tránh hư hỏng

- Không để pin ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0°C/32°F hoặc trên 45°C/113°F). Nhiệt độ quá mức sẽ làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.
- Giữ pin ở nơi khô ráo (0°C/32°F ~ 45°C/113°F).
- Không làm pin tiếp xúc với các vật kim loại, có thể dẫn đến kết nối giữa cực dương (+) hay âm (-) của pin có thể làm hư hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn pin nếu xảy ra các điều kiện dưới đây.
- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.

bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giá trị SAR theo tiêu chuẩn Châu Âu là 2.0W/kg. Giới hạn của SAR cao nhất của model này là 0.216W/kg.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng.

Nhằm tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng.

Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ để nhận sản phẩm khi khách hàng hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra điều khiển và chính sách. Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Xin tuân theo những hướng dẫn nhằm tránh nguy hiểm, sử dụng không đúng qui định.

Cách bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá lâu, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Không được đặt ở nơi có lửa. Phải đặt pin hỏng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác.
- Không để pin và máy trên các máy tạo nhiệt như lò vi ba, máy nướng... Pin có thể bị nổ khi quá nhiệt.
- Không được nghiền hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất cao, có thể làm ngắn mạch bên trong pin và làm quá nhiệt.

Tránh nhiễu với máy điều hoà nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của “Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây”.

Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi và liên lạc với nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để biết thêm hướng dẫn.

Giữ gìn và bảo dưỡng

- Không để điện thoại vào nước, nếu không sẽ làm hư hỏng điện thoại. Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm hỏng máy và mất quyền bảo hành.
- Không cất điện thoại ở những nơi dễ bắn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử phức hợp, cần được giữ gìn bảo quản cẩn thận tránh hư hỏng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm nghiền các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Tránh sử dụng đèn flash camera hoặc đèn rọi trực tiếp vào mắt trẻ em hoặc thú vật.
- Điện thoại và thẻ nhớ có thể hư khi để ở nơi có từ trường. Tránh mang những phụ kiện có từ trường hoặc tránh để điện thoại bạn tiếp xúc với từ trường quá thời gian quy định.

Tránh gây nhiễu đến các thiết bị khác

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến có thể làm nhiễu các thiết bị không được che chắn sóng như máy điều hoà nhịp tim, thiết bị trợ thính, thiết bị y tế, thiết bị điện tử gia dụng, trên xe hơi. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.

Hủy bỏ pin đúng cách

(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)



Dấu này được đánh trên pin, hướng dẫn sử dụng, hoặc trên bao bì nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa. Nơi được đánh dấu, các ký hiệu

hóa học Hg, Cd, hoặc Pb chỉ rằng, pin có chứa các chất như mercury, cadmium hoặc chì trên mức tham chiếu theo EC Directive 2006/66. Nếu pin không được hủy đúng cách những chất này có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người.

Để bảo vệ nguồn tài nguyên và khuyến khích dùng vật liệu tái sử dụng, vui lòng không để sản phẩm này lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ, để pin ở những nơi hệ thống tiếp nhận pin miễn phí ở vùng lãnh thổ bạn sinh sống.

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ

Hạn chế sử dụng điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (trạm dịch vụ), nhiên liệu, hóa chất. Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa điện có thể gây cháy nổ và xung quanh các khu vực chứa nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc các vùng dễ cháy nổ. Không nên lưu trữ các hoá chất, khí đốt lỏng, hoặc các vật liệu dễ cháy trong cùng một ngăn chứa đựng điện thoại, bộ phận và các phụ kiện với nhau.

Giảm rủi ro của việc lặp lại các thao tác để bị tổn thương

Khi gửi các tin nhắn hoặc chơi game trên điện thoại của bạn, giữ điện thoại trong tư thế thoải mái, nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt để làm giảm số lần nhấn phím (Sử dụng tin nhắn mẫu và các chữ chỉ định) và nên có thời gian nghỉ.



Thông tin quan trọng khác

Sử dụng điện thoại ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với anten của điện thoại.



Ăng ten ngầm

Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng được phép sửa chữa điện thoại của bạn


Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng sửa chữa điện thoại của bạn để tránh làm hỏng điện thoại của bạn và làm mất quyền bảo hành của bạn.

Đảm bảo thời gian sạc pin

- Không sạc pin quá trong 1 tuần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.
- Quá lâu, pin không sử dụng trong thời gian dài sẽ tự xả, và cần sạc lại.
- Ngắt sạc ra khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích sử dụng.



Thiết kế điện thoại

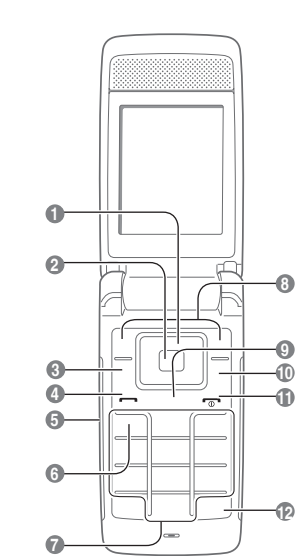

1
Phím thông minh 4 chiều
Ở chế độ chờ, truy cập chế độ Menu của bạn (Lên) hoặc menu yêu thích (Trái/Phải/Xuống). Ở chế độ Menu, di chuyển đến các menu lựa chọn

2
Truy cập Web/ Phím xác nhận
Ở chế độ chờ, Truy cập web. Ở chế độ Menu, chọn menu lựa chọn hoặc xác nhận nhập

3
Phím Menu của bạn
Ở chế độ chờ, truy cập phím menu của bạn

4
Phím quay số
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Ở trạng thái chờ: Xem lại các số gọi đến, gọi đi hoặc cuộc gọi nhớ

5
Phím âm lượng
Ở chế độ chờ, điều chỉnh âm lượng âm bàn phím, gửi tin nhắn SOS
▶ **Bật và gửi tin nhắn SOS**

6
Phím dịch vụ hộp thư thoại
Ở chế độ chờ, truy cập hộp thư thoại (nhấn và giữ)

7
Phím số

8
Phím mềm
Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình

9
Phím xóa
Xóa ký tự

10
Phím tiện ích
Ở chế độ chờ, truy cập ứng dụng tiện ích

11
Phím nguồn/ Thoát Menu
Nhấn và giữ để tắt hoặc mở máy (Nhấn và giữ), Kết thúc cuộc gọi. Ở chế độ Menu, hủy nhập và trở về trạng thái chờ


12
Phím chế độ yên lặng
Bật hoặc tắt chế độ im lặng (Nhấn và giữ)

Những biểu tượng bên dưới có thể xuất hiện trên dòng đầu tiên trên màn hình để hiển thị tình trạng điện thoại của bạn:


Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Báo tín hiệu sóng		Bật Bluetooth
	Kết nối mạng GPRS		Tin nhắn mới (SMS)
	Kết nối mạng EDGE		Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Đang xử lý cuộc gọi		Email mới
	Bật chuyển cuộc gọi		Hộp thư thoại
	Bật tính năng tin nhắn SOS		Đang nghe nhạc
	Bật báo thức		Bật đài FM
	Truy cập web		Đã gắn thẻ nhớ
	Kết nối web bảo mật		Chế độ bình thường
	Vùng dịch vụ nội mạng		Chế độ im lặng
	Vùng dịch vụ văn phòng		Trạng thái pin

Cài đặt SIM và Pin

1. Gỡ nắp pin và gắn thẻ SIM.



2. Gắn pin và đóng nắp.




Sạc pin

1. Cắm đầu sạc vào máy.




2. Khi sạc hoàn tất, gỡ bỏ sạc khỏi khe cắm.



Chế độ biểu tượng

Nhấn phím số tương ứng để nhập biểu tượng bạn muốn.

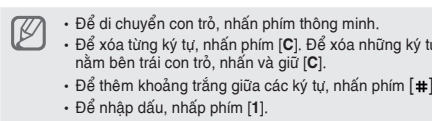

Thêm danh bạ

- Ở chế độ chờ, nhập số cần lưu và nhấn **<L.chọn>**.
- Chọn **Lưu** → để lưu vào bộ nhớ (máy hoặc SIM) → **Tạo mới**.
- Chọn kiểu số (nếu cần).
- Nhập thông tin danh bạ.
- Nhấn **[OK]** hoặc nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn

- Ở màn hình chờ, bấm phím **<Menu>** → **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn văn bản**.
- Nhập nội dung tin nhắn.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi tin** hoặc **Gửi & lưu tin**.
- Nhập số muốn gửi.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi** để gửi tin.

Sử dụng camera

Chụp ảnh

- Ở chế độ chờ, nhấn phím thông minh xuống Camera để bật máy ảnh.
- Hướng ống kính điện thoại về phía đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.
- Nhấn **[OK]** để chụp ảnh.
- Nhấn **<Trở về>** để chụp ảnh khác (Bước 2).

Xem ảnh

Ở chế độ chờ, nhấn **<Menu>** → **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → chọn ảnh bạn cần xem.

Nghe nhạc

- Ở chế độ chờ, nhấn **<Menu>** → **Nhạc**.
- Chọn thể loại nhạc muốn nghe → chọn file.
- Trong khi nghe, sử dụng các phím sau:

Phím	Chức năng
OK	Tạm dừng/ tiếp tục.
▲/▼	Chỉnh âm lượng để nghe to nhỏ
Phím thông minh	<ul style="list-style-type: none">Trái: Chuyển về bài trước, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây tua ngược.Phải: Chuyển đến bài sau, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây tua xuôi.Lên: Mở danh sách bài hát.Xuống: Dừng nghe nhạc

Biểu tượng hướng dẫn

	Chú ý; lời khuyên hoặc thêm thông tin
→	Tiếp tục bởi; Cầu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ nhấn <Menu> → Tin nhắn (Biểu tượng Menu tiếp theo Tin nhắn)
[]	Đấu ngặc vuông; Bàn phím; Ví dụ: [*#] (biểu tượng phím nguồn/phím thoát)
< >	Đấu ngoặc nhọn; phím mềm có thể điều khiển chức năng khác nhau trên mỗi màn hình; Ví dụ <OK> (Biểu tượng phím mềm OK)

Bật nguồn hoặc tắt nguồn

- Bấm và giữ phím **[*#]** để mở nguồn.
- Bấm và giữ phím **[*#]** để tắt điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi

- Ở màn hình chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Nhấn phím **[↵]** để quay số.
- Bấm phím **[*#]** để kết thúc cuộc gọi.

Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, nhấn phím **[↵]** trả lời.
- Nhấn phím **[*#]** để kết thúc cuộc gọi.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng chuông

- Ở màn hình chờ, nhấn phím **<Menu>** → **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
- Cuộn đến chế độ đang sử dụng.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
- Chọn **Âm lượng chuông báo cuộc gọi**.
- Di chuyển trái hoặc phải để điều chỉnh âm lượng.
- Nhấn **<Lưu>**.

Điều chỉnh âm lượng thoại khi có cuộc gọi

Khi đang có cuộc gọi, nhấn **[▲/▼]** để điều chỉnh âm lượng loa.

Thay đổi điệu chuông cho cuộc gọi đến

- Ở màn hình chờ, nhấn phím **<Menu>** → **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
- Cuộn đến chế độ đang sử dụng.
- Nhấn **<L.chọn>**→ **Sửa đổi**.
- Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn bộ sưu tập chuông → chọn một kiểu chuông.
- Nhấn **<Lưu>**.

Tính năng theo dõi điện thoại

Tính năng theo dõi điện thoại là một tính năng mới, tính năng này có thể giúp bạn theo dõi được máy điện thoại bị mất hoặc một người nào đó muốn sử dụng máy của bạn với một sim khác. Máy của bạn sẽ tự động gửi tin về gia đình hoặc những người thân của bạn. Chức năng này có thể không thực hiện được tùy thuộc vào nhà cung cấp.

- Ở chế độ chờ, nhấn **<Menu>** → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
- Nhập mật mã từ 4 đến 8 chữ số và nhấn **<OK>**.
- Nhập mật mã lần nữa và nhấn **<OK>**.
- Chọn **Cài đặt**.
- Nhập mật mã mới gồm 8 chữ số và nhấn **<Xác nhận>**.
- Nhập mật mã lần nữa và nhấn **<Xác nhận>**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
- Cuộn xuống và nhấn **[OK]** để bật danh sách nhận.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Danh bạ** để mở danh sách danh bạ.
- Di chuyển đến số bạn muốn và nhấn **[OK]**.
- Khi bạn lựa xong danh bạ, nhấn **<L.chọn>** → **Chọn** để trở về danh sách.
- Nhấn **<L.chọn>** → **OK** để lưu danh sách người nhận.
- Di chuyển xuống để nhập tên người gửi.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** → **<Chấp nhận>**.

Gọi lại số vừa thực hiện

- Ở màn hình chờ, bấm phím **[↵]**.
- Di chuyển trái hay phải để tìm kiểu cuộc gọi.
- Di chuyển lên hay xuống để chọn số hoặc tên.
- Nhấn **[OK]** để xem chi tiết hoặc **[↵]** để thực hiện cuộc gọi.

Nhập ký tự

Thay đổi chế độ nhập ký tự

- Nhấn và giữ phím **[*]** để chuyển từ chế độ T9 sang chế độ ABC.
- Nhấn **[*]** để chuyển đổi chế độ nhập ký tự sang nhập số.
- Nhấn và giữ phím **[#]** để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng.

Chế độ T9

- Nhấn phím số tương ứng để nhập 1 từ.
- Từ mà bạn muốn nhập xuất hiện trên màn hình, nhấn **[#]** để thêm khoảng trắng. Nếu từ muốn nhập không hiển thị trên màn hình nhấn phím **0** tuần tự để chọn.

Chế độ ABC

Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số

Nhấn phím số tương ứng mà bạn muốn.

Cài đặt và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn đến gia đình và người thân yêu cầu giúp đỡ.

Cài đặt tin nhắn SOS

- Ở chế độ chờ, nhấn **<Menu>** → **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Di chuyển sang trái hoặc phải để **Bật**.
- Cuộn xuống và nhấn **[OK]** để mở danh sách người nhận.
- Nhấn **[OK]** để mở danh bạ.
- Di chuyển đến danh bạ và nhấn **[OK]**.
- Chọn một số (nếu cần thiết).
- Khi hoàn thành chọn danh bạ, nhấn **<L.chọn>** → **Chọn** để trở về danh sách người nhận.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để lưu người nhận.
- Cuộn xuống để cài số lần gửi tin nhắn SOS.
- Nhấn **<Lưu>** → **<OK>**.

Gửi tin nhắn SOS

- Khi đang đóng máy, nhấn **[▲/▼]** 4 lần để gửi tin nhắn đến người nhận đã cài đặt trước. Máy sẽ chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn đến người nhận.
- Nhấn **[*#]** để thoát chế độ SOS.